

Funksjoner:	Normal	Alarm ved full	Klar til å tas ned	Batteri ved aktivering	Batteribytte
Kontrolllys	—	Røde blink med korte intervaller	Vedvarende grønne blink	Grønne blink	Konstante, gule blink
Lydsignal	—	Et pip hvert 30. minutt	2 korte pip med 6 timers mellomrom	—	—



#### Miljøhensyn:


Draindane er produsert i resirkulert plast og kan dessuten brukes om igjen flere ganger.

Hvis Draindane kasseres, må den ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Den bør i stedet leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon (plast og elektronikk).

Alternativt kan Draindane (uten elektronikk) sendes til gjenvinning hos:

**Kirk Plast Complete A/S,  
Hjardalsvej 20,  
DK-7700 Thisted, Danmark**

*Draindane ApS, dets ansatte eller forhandlere kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller utilsiktede skader, tap eller utgifter av noen art som følge av tap av inntjening, driftsforstyrrelser eller for skader som på annen måte skyldes funksjonsfeil, monteringsfeil, betjeningsfeil, bruk av Draindane med synlige skader eller lignende. Draindane ApS frasier seg enhver form for garanti, uttrykkelig så vel som stilltiende, med mindre annet fremgår i de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelsene.*

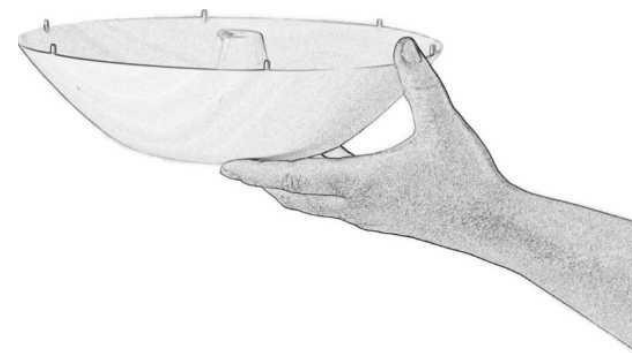

## Brukerveiledning

(Versjon 3 01.03.2020)

## Gratulerer med din nye Draindane 😊

Det er viktig at du følger alle trinnene i denne brukerveiledningen nøye, da en galt montert eller feilbetjent Draindane kan føre til vannskade. Alle som skal betjene Draindane, må gjøre seg kjent med innholdet i brukerveiledningen.

### Pakken inneholder:

- 1 skål
- 1 konvolutt med:
  - 2 stk. AAA-batterier,
  - 1 stk. 8 mm rawplugg,
  - 1 skruer (torx 20)
  - 1 gummipakning
  - 1 elektronikkpakke: 1 vannsensor kort (kretskort 1), 1 kontrollkort med batteriholder (kretskort 2)
  - 1 lokk.
- 1 brukerveiledning

### Før installasjon:

*(Punktene nedenfor gjelder spesifikt for betongbygg)*

- Bruk et 8 mm murbor.
- Bor minst 50 mm opp i taket
- Hullet må være ca. 8–9 cm fra dreneringshullet. Bor mellom kanalene (vær oppmerksom på kanalretning).

### Montering og installasjon av Draindane

1. Sett kretskort 1 i skålen. Det er viktig at kortet blir trykket helt i bunnskjæret.
2. De to AAA-batteriene settes i batteriholderen på kretskort 2. Dioden blinker grønt ved korrekt installasjon.
3. Trekk skruen gjennom hullet innenfra i kjettingen. Deretter skyves gummipakningen ned over gjengen på skruen helt ned til kjettingen. Gummipakningen MÅ sitte mellom taket og skålen, altså IKKE inni kjettingen. I tillegg er gummipakningen med på å holde på skruen ved installasjon.

### Ibruktageelse

4. Deretter skrues skålen opp i taket. Viktigi! Skålen MÅ skrues helt opp til taket for å sikre tetthet.
  5. Kretskort 2 trykkes fast i lokket. Knapp og diode må passe i de to hullene i lokket. Kretskortet MÅ trykkes helt i bunnskjæret.
  6. Lokket med kretskort 2 skyves opp på plass i skålen og trykkes inn med flere klikk til det er plant med skålen. For enklere montering er det laget en strekmarkering på skålen som skal være på linje med strekmarkeringen på lokket. Ved korrekt montering følger to korte pip.
  7. Uttømmingslokket skal på samme måte trykkes helt opp så det ligger plant med resten av lokket og skålen. *Ukorrekt montering kan føre til at skålen lekker og det oppstår vannskade.*
- Draindane er programmert til å pipe når den er full og må tømmes. Dette skjer ved at skålen blinker rødt og det kommer et pip hver halve time. Tømming skjer ved å holde en skål opp under lokket på Draindane. Deretter vipres den lille delen av lokket ned, og vannet renner ned i skålen.
  - Når vannet slutter å renne, trykkes lokket opp på plass igjen (så det ligger helt plant med resten av lokket), og alarmen slutter å pipe og blinke. Når Draindane er klar til å tas ned, blinker dioden grønt, og det kommer to korte pip med 6 timers mellomrom. Denne alarmen kan deaktiveres ved å trykke på den lille hvite knappen i lokket og holde den inne i ca. 3 sekunder. 2 korte pip indikerer korrekt deaktivering. Hvis Draindane ikke blir skrudd ned fra taket i løpet av 7 dager, aktiveres alarmen igjen. Bruk aldri en defekt Draindane. Hvis det er skader på din Draindane, slik som synlige rifter i skålen, må Draindane kastes.
  - Umiddelbart etter montering (de første 7 dagene) må Draindane ikke etterlates uten tilsyn i mer enn 1 døgn. Etter den første perioden må Draindane ikke etterlates uten tilsyn i mer enn 2 døgn. Ved fravær som beskrevet, må du vippe ned det lille lokket og sette en bøtte på gulvet under Draindane. Hvis denne prosedyren ikke følges, er det risiko for vannskade.